

TM-5バッテリー交換手順

2012年8月17日
伊原電子工業㈱
機器製造部 開発設計Gr.

バッテリー交換時に本体の電源スライドスイッチをONにしたままにする、または、バッテリーに落下等で衝撃を与えると、ヒューズが断線することがありますので注意して下さい。

① 本体の電源を切る。

本体からACアダプタを外し、装置背面の電源スライドスイッチをOFFにして装置の電源を切ります。

② バッテリーカバーを外す。

本体底面の5ヶ所のネジを外し、バッテリーカバーを取り外す。



③ バッテリーを外す。


バッテリーのコネクタを外し、バッテリーを取り外す。

ゴムシートは、外さないでください。ゴムシートは必ず、基板の上に敷き、その上にバッテリーを置いてください。



④ バッテリーをセットする。

バッテリーコネクタを接続して、バッテリーをセットする。

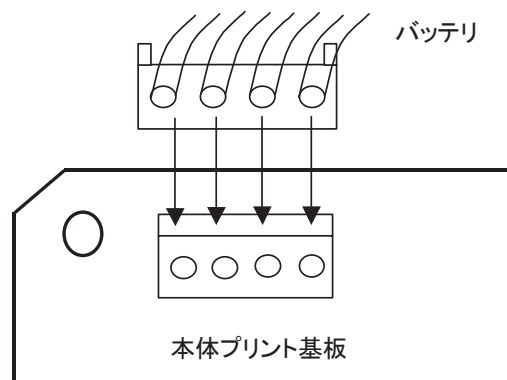

通常バッテリーの電極は、絶縁処理しております、もし交換用のバッテリーの電極が見えていましたら、販売店までご連絡ください。



⑤ バッテリーカバーを取り付ける。

バッテリーカバーをネジ止めする。(5ヶ所)



以上です。