

# Ihac-T5バッテリー交換手順

2012年8月17日  
伊原電子工業(株)  
機器製造部 開発設計Gr.

バッテリー交換時に本体の電源スライドスイッチをONにしたままにする、または、バッテリーに落下等で衝撃を与えると、ヒューズが断線することがありますので注意して下さい。

## ① 本体の電源を切る。

本体からACアダプタを外し、装置背面の電源スライドスイッチをOFFにして装置の電源を切ります。

## ② バッテリーカバーを外す。

本体底面の5ヶ所のネジを外し、バッテリーカバーを取り外す。  
バッテリーのコネクタの仕様はバージョンにより異なります。  
(2Pタイプと4Pタイプがあります)



## ③ バッテリーを外す。

バッテリーのコネクタを外し、バッテリーを取り外す。


ゴムシートは、外さないでください。ゴムシートは必ず、基板の上に敷き、その上にバッテリーを置いてください。




## ④ バッテリーをセットする。

バッテリーコネクタを接続して、バッテリーをセットする。

現在、バッテリーのコネクタは4Pのみを供給しております。本体側のコネクタが2Pの場合には以下のようにコネクタをセットしてください。

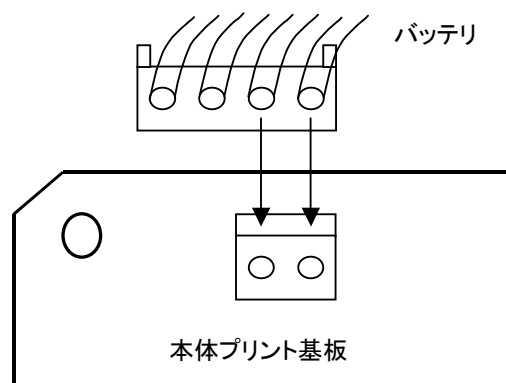

通常バッテリーの電極は、絶縁処理しております、もし交換用のバッテリーの電極が見えていましたら、販売店までご連絡ください。

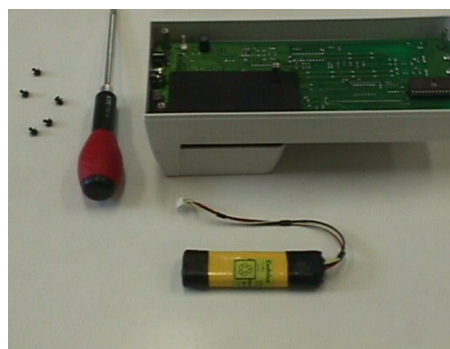

## ⑤ バッテリーカバーを取り付ける。

バッテリーカバーをネジ止めする。(5ヶ所)

以上です。